




ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

СЕРИИ В601

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕРСИЯ 1.0

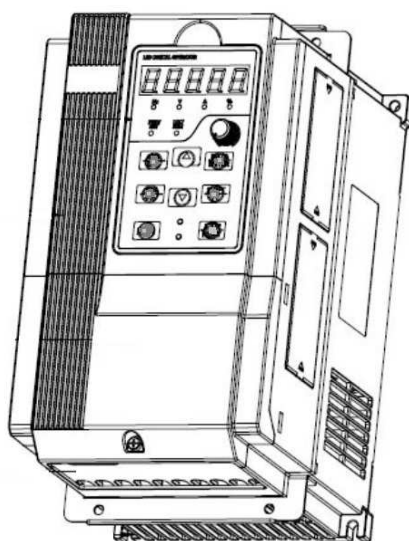

МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД.

 **Внимание**

- Запрещается подавать напряжение к клеммам U, V, W. Учитывать обозначения клемм для обеспечения их правильного соединения.

 **Внимание**

- Запрещается подавать напряжение к клеммам U, V, W. Учитывать обозначения клемм для обеспечения их правильного соединения.
- Убедиться в том, что электрическая цепь соответствует требованиям к ЭМС и нормам безопасности в рабочей зоне. Перед выполнением электрических соединений ознакомится с указаниями в инструкции.
- Запрещается подключать тормозной резистор между клеммами (+) и (-) шины постоянного тока.

Перед подачей питания

 **Опасно**

- Убедитесь в том, что напряжение питания соответствует номинальному напряжению преобразователя, а подключение кабеля ввода/вывода верны. В противном случае могут возникнуть неисправности преобразователя. Крышку преобразователя необходимо закрыть перед подачей питания.
- Не производите испытание повышенным напряжением (мегаомметром и др.). До начала измерения кабеля или двигателя отсоедините кабель двигателя от преобразователя.

 **Внимание**

- Внешнее оборудование должно быть соединено в соответствии со схемой, представленной в данном руководстве.

После подачи питания

 **Опасно**

- Не открывать крышку преобразователя после подачи питания.
- Не трогать влажными руками преобразователь и подключённую к нему электрическую цепь.

 **Внимание**

- Изменение параметров преобразователя должен выполнять квалифицированный персонал.

Эксплуатация

 Опасно

- Не трогать руками систему вентиляции или внешний тормозной резистор, чтобы проверить температуру.
- Проверку наличия сигналов во время эксплуатации может проводить только квалифицированный персонал.

 Внимание

- Во время эксплуатации преобразователя посторонние предметы не должны попадать внутрь оборудования.
- Запрещается включать и выключать инвертор с помощью контактора.

Техническое обслуживание

 Опасно

- Не ремонтировать и не проводить техническое обслуживание оборудования при подключении к питанию.
- Убедитесь в том, что ремонт и техническое обслуживание проводится после отключения светодиодного индикатора.
- Ремонт и техническое обслуживание преобразователя должно проводиться только квалифицированным персоналом, который прошёл профессиональное обучение.
- Настройку параметров следует проводить после установки преобразователя, все дополнительные модули должны быть включены и запущены при отключённом питании.



Основные характеристики преобразователя частоты

Параметры		Описание
Вход	Напряжение	Трёхфазное 380В (-15% ~ +30%)
	Частота	50 / 60 Гц ($\pm 5\%$)
Выход	Напряжение	Трёхфазное 0 – 380В ($\pm 3\%$)
	Частота	0.00 ~ 600.00 Гц
Характеристики управления	Режим управления	U / f управление (скалярное) Векторное управление (1,2)
	Задание команд управления	Панель управления Клеммы управления Интерфейс RS485
	Перегрузка	120% 60с, 145% 10с, 160% 1с.
	Диапазон управления скоростью	1:50 (U / f управление) 1:100 (Векторное управление 1) 1:200 (Векторное управление 2)
	Точность контроля скорости	$\pm 0.5\%$ (U / f управление) $\pm 0.2\%$ (векторное управление)
	Несущая частота	1 ~ 16 кГц
	Стартовый крутящий момент	150% при 0.5 Гц (U / f управление, векторное управление 1) 150% при 0.25 Гц (Векторное управление 2)
	Повышение крутящего момента	Автоматическое повышение Ручное повышение 0.1 ~ 30.0 %
	Кривая U/f	Линейная Пользовательская (по четырём точкам) Степени: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
	Время ускорения/замедления	0.01 – 6000 с
	ПИД-регулятор	Встроенный ПИД-регулятор для автоматического поддержания технологических параметров (давление, температура и др.)
Внешние подключения	Входа	7 программируемых дискретных (включая импульсный 0 ~ 100 кГц) 1 программируемый аналоговый: -10 ~ 10 В 2 программируемых аналоговых: 0 ~ 10 В / 0 ~ 20 мА
	Выхода	2 программируемых с открытым коллектором 2 релейных 2 аналоговых: 0 ~ 10 В / 0 ~ 20 мА
	Интерфейс связи	RS485
Окружающая среда	Рабочая температура	От -10°C до +40°C
	Температура хранения	От -20°C до +70°C
	Относительная влажность	От 5 ~ 95% (без конденсации)
	Высота над уровнем моря	До 1000 м
	Вибрация	До 5,9 м/с ² (0.6g)
	Степень защиты	IP20

Габаритные и установочные размеры

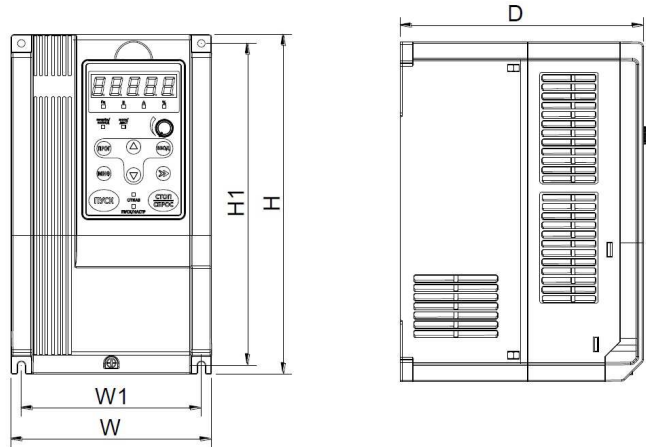


Рис. 1.5 ~ 18.5 кВт

Мощность преобразователя (кВт)	Габаритные и крепёжные размеры (мм)					Крепёжное отверстие (мм)	Вес (кг)
	W	W1	H	H1	D		
1.5 ~ 2.2	117	107	187	177	160	Ø 4.5	2.2
4.0 ~ 11	146	131	249	236	177	Ø 5.5	3.2
15 ~ 18.5	198	183	330	287	185	Ø 5.5	5.4


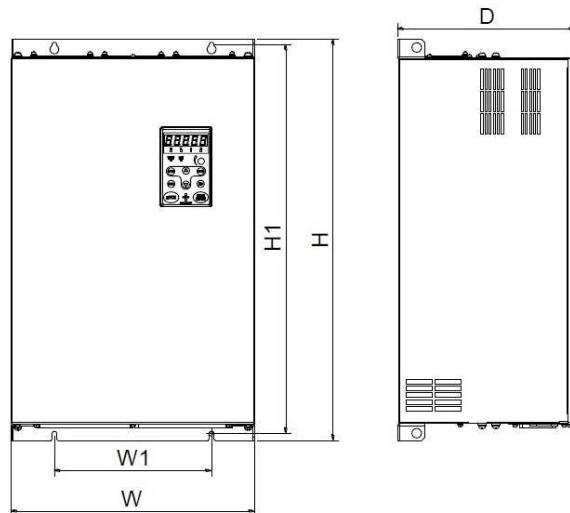


Рис. 22 ~ 160 кВт

Мощность преобразователя (кВт)	Габаритные и крепёжные размеры (мм)					Крепёжное отверстие (мм)	Вес (кг)
	W	W1	H	H1	D		
22 ~ 37	255	176	451	436	220	Ø 7	15.5
45 ~ 55	270	130	590	572	260	Ø 7	27.5
75 ~ 90	357	230	590	572	260	Ø 7	37
110 ~ 160	430	320	830	802	293	Ø 12	77.7



Порядок работы в меню программирования

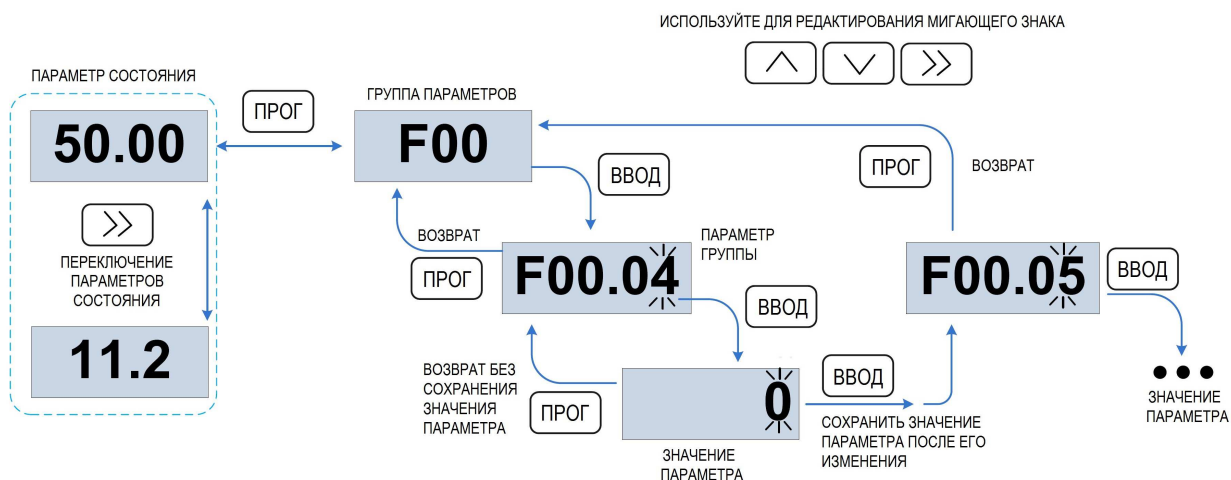

Параметры и функции

[Δ] - возможно редактирование параметра во время работы преобразователя

[x] - редактирование параметра во время работы невозможно

[⊙] – редактирование параметра невозможно

Параметр	Наименование	Диапазон настроек	Заводская настройка	Изменение
«F00»Параметры системы				
F00.00	Пароль пользователя	0 ~ 65535	0	x
F00.01	Отображение параметров	0: Все параметры 1: [F00.01],[F00.01] и определённых в [F17.00 ~ F17.29] 2: [F00.00],[F00.01] и отличных от заводских параметров по умолчанию	0	x
F00.02	Защита параметров	0: Доступны все параметры 1: Доступен только этот параметр	0	x
F00.03	Нагрузка	0: Постоянная нагрузка 1: Переменная нагрузка	1	x
F00.04	Инициализация параметров	0: нет операции 1: сброс на заводские настройки (кроме параметров электродвигателя) 2 ~ 5: резерв	0	x
F00.05	РЕЗЕРВ			
F00.06	Редактирование параметров	0: Через пульт управления и RS485 1: Только через пульт управления 2: Только через RS485	0	x



Параметр	Наименование	Диапазон настроек	Заводская настройка	Изменение
F00.22	Номинальный ток ПЧ	0,1 ~ 1500,0 А	Зависит от модели	⊙
F00.23	Программное обеспечение	0,0 ~ 655,35	Зависит от модели	⊙
F00.24	Пароль времени наработки	0 ~ 65535	0	×
F00.25	Установка времени наработки	0 ~ 65535 ч	0	×
F00.26	РЕЗЕРВ			
«F01» Управление частотой				
F01.00	Выбор источника задания частоты	0: Основная частота «А» 1: Вспомогательная частота «В» 2: «А» + «В» 3: «А» - «В» 4: Максимальная из «А» и «В» 5: Минимальная из «А» и «В» 6: AI1 * («А» + «В») 7: AI2 * («А» - «В»)	0	×
F01.01	Выбор источника основной частоты «А»	0: Цифровая настройка (F01.02) 1: Потенциометр пульта управления ПЧ 2: AI1(аналоговый вход) 3: RS485 4: Многоступенчатое управление 5: ПЛК 6: ПИД регулятор 7: DI7/NI (импульсный вход) 8: AI2(аналоговый вход) 9: AI3(аналоговый вход)	1	×
F01.02	Настройка частоты «А»	0,00 ~ F _{max}	0,00	Δ
F01.03	Выбор источника вспомогательной частоты «В»	0: Цифровая настройка (F01.04) 1: Потенциометр пульта управления ПЧ 2: AI1 (аналоговый вход) 3: RS485 4: Многоступенчатое управление 5: ПЛК 6: ПИД регулятор 7: DI7/NI (импульсный вход) 8: AI2(аналоговый вход) 9: AI3(аналоговый вход)	0	×
F01.04	Настройка частоты «В»	0,00 ~ (см. параметр F01.05)	0,00	Δ
F01.05	Диапазон вспомогательной частоты	0: Относительно максимальной частоты 1: Относительно основной частоты	0	×
F01.06	Коэффициент вспомогательной частоты	0,0 ~ 150,0 %	100,0	Δ



Параметр	Наименование	Диапазон настроек	Заводская настройка	Изменение
F01.07	Толчковая частота	0,00 ~ F _{max} Гц	5,00	Δ
F01.08	Максимальная частота	20,00 ~ 600,00 Гц	50,00	×
F01.09	Верхний предел частоты	[F01.10]~ [F01.08] Гц	50,00	×
F01.10	Нижний предел частоты	0,00 ~ [F01.09] Гц	0,00	×
F01.11	Работа при заданной частоте ниже [F01.10]	0: Работа на частоте [F01.10] 1: Снижение до 0 Гц через время [F01.12]	0	×
F01.12	Время задержки снижения частоты	0,0 ~ 6000,0 сек	60,0	×
«F02» Управление пуском / остановом				
F02.00	Источник команд управления	0: Пульт управления ПЧ 1: Дискретные входы 2: Интерфейс RS485	0	×
F02.01	Направление вращения	0: Вперёд 1: Назад	0	Δ
F02.02	Обратное вращение	0: Разрешено 1: Заблокировано	0	×
F02.03	Время простоя между командой вперёд/назад	0,0 ~ 6000,0 сек	0,0	×
F02.04	Режим пуска	0: Прямой пуск 1: Пуск с поиском частоты	0	×
F02.05	Пусковая частота	0,00 ~ 10,00 Гц	0,00	×
F02.06	Время удержания пусковой частоты	0,0 ~ 100,0 сек	0,0	×
F02.07	Ток торможения DC перед стартом	0,0 ~ 150,0 %	0,0	×
F02.08	Время DC торможения перед стартом	0,0 ~ 100,0 сек	0,0	×
F02.09	Скорость поиска частоты	0,0 ~ 180,0 %	100	Δ
F02.10	Время замедления скорости поиска частоты	0,0 ~ 10,0 сек	1,0	×
F02.11	Коэффициент скорости поиска частоты	0,01 ~ 5,00	0,3	Δ
F02.12	Способ остановки	0: Замедление до остановки 1: На выбег	0	×
F02.13	Частота торможения DC	0,01 ~ 50,00 Гц	2,00	×



Параметр	Наименование	Диапазон настроек	Заводская настройка	Изменение
F02.14	Ток торможения DC	0,0 ~ 150,0 %	0,0	×
F02.15	Время задержки перед DCторможением	0,0 ~ 30,0 сек	0,0	×
F02.16	Время DC торможения	0,0 ~ 30,0 сек	0,0	×
F02.17	Динамическое торможение	0: Отключено 1: Включено 2: Включено во время работы 3: Активно во время работы	0	×
F02.18	Напряжение динамического торможения	480 ~ 800 В	700	×
F02.19	Использование торможения	5,0 ~ 100,0 %	100,0	×
F02.20	Напряжение на выходе при 0 Гц	0: Выход без напряжения 1: Выход с напряжением	0	×
F02.21	Перезапуск после отключения электропитания	0: Выключен 1: Включен	0	Δ
F02.22	Время ожидания после возобновления электропитания	0,0 ~ 10,0 сек	0,5	Δ
«F03»Параметры ускорения/замедления				
F03.00	Время ускорения 1	0,0 ~ 6000,0 сек	15,0	Δ
F03.01	Время замедления 1	0,0 ~ 6000,0 сек	15,0	Δ
F03.02	Время ускорения 2	0,0 ~ 6000,0 сек	15,0	Δ
F03.03	Время замедления 2	0,0 ~ 6000,0 сек	15,0	Δ
F03.04	Время ускорения 3	0,0 ~ 6000,0 сек	15,0	Δ
F03.05	Время замедления 3	0,0 ~ 6000,0 сек	15,0	Δ
F03.06	Время ускорения 4	0,0 ~ 6000,0 сек	15,0	Δ
F03.07	Время замедления 4	0,0 ~ 6000,0 сек	15,0	Δ
F03.08	Время ускорения толчкового режима	0,0 ~ 6000,0 сек	15,0	Δ
F03.09	Время замедления толчкового режима	0,0 ~ 6000,0 сек	15,0	Δ
F03.10	Кривая ускорения/замедления	0: Линейная 1: S – образная кривая	0	×



Параметр	Наименование	Диапазон настроек	Заводская настройка	Изменение
F03.11	Время S – образной кривой	0,0 ~ 6000,0 сек	0,0	×
F03.12	Единицы времени ускорения/торможения	0: 0,1 сек 1: 0,01 сек	0	×
F03.13	Частота переключения между временами ускорения 2/ускорения 1	0,00 ~ [F01.08] Гц	0,00	×
F03.14	Частота переключения между временами замедл.1/замедл.2	0,00 ~ [F01.08] Гц	0,00	×
F03.15	S –кривая время 1	0,0 ~ 6000,0 сек	0,0	×
F03.16	S –кривая время 2	0,0 ~ 6000,0 сек	0,0	×
F03.17	S –кривая время 3	0,0 ~ 6000,0 сек	0,0	×
«F04» Входы				
F04.00	Вход DI1	0: Отключен 1: Вращение вперёд (FWD) 2: Вращение вперёд (REV) 3: 3-х проводное управление 4: Толчок вперёд 5: Толчок назад 6: Остановка на выбег 7: Сброс ошибки 8: Пауза перед запуском 9: Внешняя ошибка 10: Задание частоты «БОЛЬШЕ» (UP) 11: Задание частоты «МЕНЬШЕ»(DOWN) 12: Сброс частоты на первоначальное значение 13: Команда многоступенчатого регулирования 1 14: Команда многоступенчатого регулирования 2 15: Команда многоступенчатого регулирования 3 16: Команда многоступенчатого регулирования 4 17: Ускорение/замедление 1 18: Ускорение/замедление 2 19: Прекращение ускорения/замедления 20: Вспомогательные настройки скорости 21: Сброс ПЛК 22: Приостановка ПЛК 23: Приостановка ПИД 24: Переключение направления ПИД 25: Приостановка интегрирования ПИД 26: Переключение настроек ПИД 27: Приостановка частоты качания 28: Сброс частоты качания 29: Команда ПУСК переключается на ПУ ПЧ 30: Команда ПУСК переключается на дискретный вход 31: Команда ПУСК переключается на RS485 32: Счетчик 33: Сброс счетчика 34: Счет длины 35: Сброс длины	1	×
F04.01	Вход DI2		2	×
F04.02	Вход DI3		7	×
F04.03	Вход DI4		13	×
F04.04	Вход DI5		0	×
F04.05	Вход DI6		0	×
F04.06	Вход DI7/HI		0	×
F04.07	Вход AI1		0	×
F04.08	Вход AI2		0	×
F04.09	Вход AI3		0	×



Параметр	Наименование	Диапазон настроек	Заводская настройка	Изменение
F05.03	Функция реле Р2	14: Время [F05.15] достигнуто 15: Время [F05.16] достигнуто 16: Цикл ПЛК выполнен 17: Значение длины достигнуто [F14.07] 18: Значение счётчика достигнуто [F14.08] 19: Снижение частоты [F14.04] 20: Резерв 21: Резерв	11	×
F05.04	Время задержки Y1	0,0 ~ 6000,0 сек	0,0	Δ
F05.05	Время задержки Y2	0,0 ~ 6000,0 сек	0,0	Δ
F05.06	Время задержки P1	0,0 ~ 6000,0 сек	0,0	Δ
F05.07	Время задержки P2	0,0 ~ 6000,0 сек	0,0	Δ
F05.08	Логика работы выходов	Последовательность значения (P2/P1/Y2/Y1) 0: Положительная 1: Отрицательная	0000	×
F05.09	Заданный уровень частоты	0,00 ~ 20,00 Гц	5,00	×
F05.10	Верхний уровень диапазона 1 [F05.00=3]	0,00 ~ [F01.09] Гц	30,00	×
F05.11	Нижний уровень диапазона 1 [F05.00=3]	0,00 ~ [F01.09] Гц	30,00	×
F05.12	Верхний уровень диапазона 2 [F05.00=4]	0,00 ~ [F01.09] Гц	30,00	×
F05.13	Нижний уровень диапазона 2 [F05.00=4]	0,00 ~ [F01.09] Гц	30,00	×
F05.14	Текущее время работы (пользовательское)	0,0 ~ 6000,0 мин (0,0 отключено)	0,0	×
F05.15	Суммарное время подачи питания (пользовательское)	0 ~ 65535 ч (0,0 отключено)	0	×
F05.16	Суммарное время работы ПЧ (пользовательское)	0 ~ 65535 ч (0,0 отключено)	0	×
F05.17- F05.24	РЕЗЕРВ			
«F06» Настройки аналоговых входов				
F06.00	Минимальный вход кривой A11	0,0 ~ [F06.02]	0,0	Δ
F06.01	Соответствие минимальному входу A11	-100,0 ~ 100%	0,0	Δ



Параметр	Наименование	Диапазон настроек	Заводская настройка	Изменение
F06.21	Соответствие входу перегиба 2 кривой AI3	-100,0 ~ 100%	50,0	Δ
F06.22	Максимальный вход кривой AI3	[F06.20] ~ 100 %	100,0	Δ
F06.23	Соответствие максимальному входу AI3	-100,0 ~ 100%	100,0	Δ
F06.24	Минимальный вход потенциометра ПУ	0,0 ~ [F06.26] %	0,5	Δ
F06.25	Соответствие минимальному входу потенциометра ПУ	-100,0 ~ 100%	0,0	Δ
F06.26	Максимальный вход потенциометра ПУ	[F06.24] ~ 100 %	99,9	Δ
F06.27	Соответствие максимальному входу потенциометра ПУ	-100,0 ~ 100%	100,0	Δ
F06.28	Время фильтрации AI1	0,000 ~ 10,000 сек	0,100	Δ
F06.29	Время фильтрации AI2	0,000 ~ 10,000 сек	0,100	Δ
F06.30	Время фильтрации AI3	0,000 ~ 10,000 сек	0,100	Δ
F06.31	Время фильтрации потенциометра ПУ	0,000 ~ 10,000 сек	0,100	Δ
F06.32	Минимальный вход кривой HI	0,0 ~ [F06.34] %	0,0	Δ
F06.33	Соответствие минимальному входу HI	-100,0 ~ 100%	0,0	Δ
F06.34	Максимальный вход кривой HI	[F06.32] ~ 100 %	50,0	Δ
F06.35	Соответствие максимальному входу HI	-100,0 ~ 100%	100,0	Δ
F06.36	Время фильтрации HI	0,000 ~ 10,000 сек	0,100	Δ
«F07» Аналоговые выходы				
F07.00	Выход AO1	0: Отсутствует 1: Выходная частота 2: Заданная частота 3: Выходной ток	1	×
F07.01	Выход AO2		2	×



Параметр	Наименование	Диапазон настроек	Заводская настройка	Изменение
F07.02	Выход Y2/НО	4: Выходное напряжение 5: Выходная мощность 6: Напряжение шины постоянного тока 7: Источник питания +10В 8: Потенциометра ПУ 9: ЗначениеА11 10: ЗначениеА12 11: ЗначениеА13 12: Значение Н1 13: Выходной крутящий момент	3	×
F07.03	Смещение АО1	-100,0 ~ 100%	0,0	Δ
F07.04	Коефф. усиления АО1	-2,000 ~ 2,000	1,000	Δ
F07.05	Время фильтрации АО1	0,000 ~ 10,000 сек	0,000	Δ
F07.06	Смещение АО2	-100,0 ~ 100%	0,0	Δ
F07.07	Коефф. усиления АО2	-2,000 ~ 2,000	1,000	Δ
F07.08	Время фильтрации АО2	0,000 ~ 10,000 сек	0,000	Δ
F07.09	Максимальная частота выхода НО	0,01 ~ 100,00 кГц	50,00	Δ
F07.10	Время фильтрации НО	0,000 ~ 10,000 сек	0,010	Δ
«F08»Параметры двигателя 1				
F08.01	Номинальная мощность	0,10 ~ 600,00 кВт	Зависит от модели	×
F08.02	Номинальное напряжение	60 ~ 660 В	380	×
F08.03	Номинальный ток	0,1 ~ 1500 А	Зависит от модели	×
F08.04	Номинальная частота	20,00 Гц~[F01.08]	50,0	×
F08.05	Номинальная скорость вращения	1 ~ 30000 об/мин	Зависит от модели	×
F08.06	РЕЗЕРВ			
F08.08	Сопrotивления статора	0,001 ~ 65,535 Ом	Зависит от модели	×
F08.09	Сопrotивления ротора	0,001 ~ 65,535 Ом	Зависит от модели	×
F08.10	Индуктивность рассеяния	0,01~ 655,35 мГн	Зависит от модели	×



Параметр	Наименование	Диапазон настроек	Заводская настройка	Изменение
F08.11	Взаимная индуктивность	0,1~ 6553,5 мГн	Зависит от модели	×
F08.12	Ток холостого хода	0,1~ 1500,0 А	Зависит от модели	×
F08.13	Коэффициент ослабления поля 1	0,0 ~ 100,0 %	87,0	×
F08.14	Коэффициент ослабления поля 2	0,0 ~ 100,0 %	75,0	×
F08.15	Коэффициент ослабления поля 3	0,0 ~ 100,0 %	70,0	×
F08.30	Автонастройка двигателя	0: Отключена 1: Настройка в статическом состоянии 2: Настройка с вращением	0	×
«F09»Параметры U/f управления				
F09.00	Кривая U/f	0: Линейная 1: Многоступенчатая 2: U/f степени 1,2 3: U/f степени 1,4 4: U/f степени 1,6 5: U/f степени 1,8 6: U/f степени 2,0 7: U/f раздельное 8: U/f полураздельное 9: U/f степени 1,2 инвертная 10: U/f степени 1,4 инвертная 11: U/f степени 1,6 инвертная 12: U/f степени 1,8 инвертная 13: U/f степени 2,0 инвертная	0	×
F09.01	Повышение крутящего момента	0,01 ~ 30,0 % 0,0 % автоматическое повышение	0,0	△
F09.02	Предельная частота повышения крутящего момента	0,00 ~ Fmax Гц	50,00	△
F09.03	Многоступенчатая U/f частота 1	0,00 ~ [F09.05] Гц	0,00	△
F09.04	Многоступенчатое U/f напряжение 1	0,0 ~ 100,0 %	0,0	△
F09.05	Многоступенчатая U/f частота 2	[F09.03] ~ [F09.07] Гц	5,00	△
F09.06	Многоступенчатое U/f напряжение 2	0,0 ~ 100,0 %	14,0	△
F09.07	Многоступенчатая U/f частота 3	[F09.05] ~ [F09.09] Гц	25,00	△



Параметр	Наименование	Диапазон настроек	Заводская настройка	Изменение
F10.07	Время фильтрации входа АРС	0,0 ~ 500,0 мсек	3,0	Δ
F10.08	Время фильтрации выхода АРС	0,0 ~ 500,0 мсек	0,0	Δ
F10.09	Компенсация скольжения	50,0 ~ 200,0 %	100,0	Δ
F10.10	Предел крутящего момента АРС	80,0 ~ 200,0 %	165,0	×
F10.11	Пропорциональный коэффициент 1 АРМ	0,00 ~ 10,00	0,20	Δ
F10.12	Время интегрирования 1 АРМ	0,0 ~ 3000,0 мсек	10,0	Δ
F10.13	Пропорциональный коэффициент 1 АРМ	0,00 ~ 10,00	0,20	Δ
F10.14	Время интегрирования 1 АРМ	0,0 ~ 3000,0 мсек	10,0	Δ
F10.16	Источник задания крутящего момента АРМ	0: Цифровая настройка (F10.17) 1: Потенциометр пульта управления ПЧ 2: AI1 (аналоговый вход) 3: AI2 (аналоговый вход) 4: AI3 (аналоговый вход) 5: DI7/HI (импульсный вход) 6: RS485	0	×
F10.17	Цифровая настройка крутящего момента	-200,0 ~ 200,0 %	50,0	Δ
F10.18	Предельная частота «ВПЕРЕД» АРМ	0,00~ [номинальная частота двигателя] Гц	50,00	Δ
F10.19	Предельная частота «НАЗАД» АРМ	0,00~ [номинальная частота двигателя] Гц	50,00	Δ
F10.20	Время ускорения АРМ	0,0~ 6000,0 сек	0,0	Δ
F10.21	Время замедления АРМ	0,0 ~ 6000,0 сек	0,0	Δ
F10.22	Компенсация статического трения при АРМ	0,0 ~ 100,0 % (100% соотв. ном. момента двигателя)	5,0	Δ
F10.23	Диапазон частоты статического трения	0,00 ~ 20,00Гц	1,00 Гц	Δ
F10.24	Компенсация динамического трения	0,0 ~ 100,0 %	1,0	Δ
F10.25	Компенсация инерции вращения	50,0 ~ 200,0 %	30,0	Δ
F10.26	РЕЗЕРВ			



Параметр	Наименование	Диапазон настроек	Заводская настройка	Изменение
«F11» Параметры защиты				
F11.00	Ограничения тока	0: Отключено 1: Метод (P1) 2: Метод (P2)	2	×
F11.01	Ток ограничения (F11.00=1 или 2)	100,0 ~ 200,0 %	150,0	×
F11.02	Время снижения частоты (F11.00=1)	0,0 ~ 6000,0 сек	5,0	Δ
F11.03	Пропорциональный коэффициент 1 (F11.00=2)	0,1 ~ 100,0 %	3,0	Δ
F11.04	Время интегрирования (F11.00=2)	0,00 ~ 10,00 сек	10,00	Δ
F11.05	Защита от перенапряжения во время останова	0: Отключено 1: Активно (P1) 2: Активно (P2)	1	×
F11.06	Предел напряжения защиты (F11.05=1)	600 ~ 800 В	700	×
F11.07	Пропорциональный коэффициент 1 (F11.05=2)	0,1 ~ 100,0 %	3,0	Δ
F11.08	Время интегрирования (F11.05=2)	0,00 ~ 10,00 сек	10,00	Δ
F11.10	Защитные функции 1	Разряд единиц: падение напряжения шины DC «Err07» 0: Останов на выбег и сообщение об ошибке 1: Выключение в режиме останова 2: Продолжение работы с сообщением об ошибке 3: Защита отключена Разряд десятков: Обрыв фазы на входе «Err09» См. разряд единиц Разряд сотен: Обрыв фазы на выходе «Err10» См. разряд единиц Разряд тысяч: перегрузка двигателя «Err11» См. разряд единиц Разряд десятков тысяч: Перегрузка ПЧ «Err11» См. разряд единиц	03000	×
F11.11	Защитные функции 2	Разряд единиц: внешняя ошибка «Err13» 0: Останов на выбег и сообщение об ошибке 1: Выключение в режиме останова 2: Продолжение работы с сообщением об ошибке 3: Защита отключена Разряд десятков: ошибка «Err15» См. разряд единиц Разряд сотен: ошибка «Err18» См. разряд единиц Разряд тысяч: ошибка «Err19» См. разряд единиц Разряд десятков тысяч: ошибка «Err20» См. разряд единиц	00000	×



Параметр	Наименование	Диапазон настроек	Заводская настройка	Изменение
F11.12	Защитные функции 3	Разряд единиц: ошибка «Err24» 0: Останов на выбег и сообщение об ошибке 1: Выключение в режиме остановки 2: Продолжение работы с сообщением об ошибке 3: Защита отключена Разряд десятков: ошибка «Err25» См. разряд единиц	30	×
F11.14	Частота для продолжения работы при неполадках	0: Текущая частота 1: Настройка частоты 2: Верхний предел частоты 3: Нижний предел частоты 4: Запасная частота[F11.15]	1	×
F11.15	Запасная частота	0,00 ~ [номинальная частота двигателя] Гц	0,00	×
F11.17	Время задержки перегрузки двигателя «Err11»	30,0 ~ 300,0 сек	60,0	×
F11.18	Сигнал о перегрузке	Разряд единиц: обнаружение перегрузки 0: Всегда обнаруживать 1: Обнаруживать только при постоянной скорости Разряд десятков: условие обнаружения 0: Номинальный ток двигателя 1: Номинальный ток ПЧ	00	×
F11.19	Предел срабатывания сигнала перегрузки	20,0 ~ 200,0 %	130,0	×
F11.20	Время обнаружения перегрузки [F11.19]	0,1 ~ 60,0 сек	5,0	×
F11.21	Предел срабатывания сигнала о перегреве ПЧ	50 ~ 100 °С	100	×
F11.22	Обнаружение потери мощности	5,0 ~ 100,0 %	20,0	×
F11.23	Время обнаружения потери мощности	0,1 ~ 60,0 сек	5,0	×
F11.24	Компенсация при кратковременном сбое питания ПЧ	0: Отключена 1: Включена 2: Контроль напряжения на шине постоянного тока	1	×
F11.25	Время замедления при кратковременном сбое питания ПЧ	0,0 ~ 6000,0 сек	5,0	△
F11.26	Быстрое ограничение тока	0: Отключено 1: Включено	0	×
F11.27	Количество сбросов ошибок	0 ~ 20	0	×



Параметр	Наименование	Диапазон настроек	Заводская настройка	Изменение
F11.28	Интервал сброса ошибки	0,1~ 100,0 сек	1,0	×
F11.29	Автоматический сброс ошибки	0: Отключен 1: Включен	0	×
F11.30 – F11.39	РЕЗЕРВ			
«F12» ПЛК				
F12.00	Многоступенчатое управление частота 0	-100,0 ~ 100,0%	0,0	Δ
F12.01	Многоступенчатое управление частота 1	-100,0 ~ 100,0%	0,0	Δ
F12.02	Многоступенчатое управление частота 2	-100,0 ~ 100,0%	0,0	Δ
F12.03	Многоступенчатое управление частота 3	-100,0 ~ 100,0%	0,0	Δ
F12.04	Многоступенчатое управление частота 4	-100,0 ~ 100,0%	0,0	Δ
F12.05	Многоступенчатое управление частота 5	-100,0 ~ 100,0%	0,0	Δ
F12.06	Многоступенчатое управление частота 6	-100,0 ~ 100,0%	0,0	Δ
F12.07	Многоступенчатое управление частота 7	-100,0 ~ 100,0%	0,0	Δ
F12.08	Многоступенчатое управление частота 8	-100,0 ~ 100,0%	0,0	Δ
F12.09	Многоступенчатое управление частота 9	-100,0 ~ 100,0%	0,0	Δ
F12.10	Многоступенчатое управление частота 10	-100,0 ~ 100,0%	0,0	Δ
F12.11	Многоступенчатое управление частота 11	-100,0 ~ 100,0%	0,0	Δ
F12.12	Многоступенчатое управление частота 12	-100,0 ~ 100,0%	0,0	Δ
F12.13	Многоступенчатое управление частота 13	-100,0 ~ 100,0%	0,0	Δ
F12.14	Многоступенчатое управление частота 14	-100,0 ~ 100,0%	0,0	Δ
F12.15	Многоступенчатое управление частота 15	-100,0 ~ 100,0%	0,0	Δ
F12.16	Способ задачи частоты 0	0: Цифровая настройка 1: Потенциометр ПУ 2: AI1 3: ПИД-регулятор 4: DI7/NI 5: AI2 6: AI3	0	×



Параметр	Наименование	Диапазон настроек	Заводская настройка	Изменение
F12.37	Ускорение/замедления шага частоты 3	0 ~ 3 (см. параметры F3.00 ~ F3.07)	0	Δ
F12.38	Ускорение/замедления шага частоты 4	0 ~ 3 (см. параметры F3.00 ~ F3.07)	0	Δ
F12.39	Ускорение/замедления шага частоты 5	0 ~ 3 (см. параметры F3.00 ~ F3.07)	0	Δ
F12.40	Ускорение/замедления шага частоты 6	0 ~ 3 (см. параметры F3.00 ~ F3.07)	0	Δ
F12.41	Ускорение/замедления шага частоты 7	0 ~ 3 (см. параметры F3.00 ~ F3.07)	0	Δ
F12.42	Ускорение/замедления шага частоты 8	0 ~ 3 (см. параметры F3.00 ~ F3.07)	0	Δ
F12.43	Ускорение/замедления шага частоты 9	0 ~ 3 (см. параметры F3.00 ~ F3.07)	0	Δ
F12.44	Ускорение/замедления шага частоты 10	0 ~ 3 (см. параметры F3.00 ~ F3.07)	0	Δ
F12.45	Ускорение/замедления шага частоты 11	0 ~ 3 (см. параметры F3.00 ~ F3.07)	0	Δ
F12.46	Ускорение/замедления шага частоты 12	0 ~ 3 (см. параметры F3.00 ~ F3.07)	0	Δ
F12.47	Ускорение/замедления шага частоты 13	0 ~ 3 (см. параметры F3.00 ~ F3.07)	0	Δ
F12.48	Ускорение/замедления шага частоты 14	0 ~ 3 (см. параметры F3.00 ~ F3.07)	0	Δ
F12.49	Ускорение/замедления шага частоты 15	0 ~ 3 (см. параметры F3.00 ~ F3.07)	0	Δ
«F13» ПИД регулирование				
F13.00	Источник задания ПИД	0: Цифровая настройка (F13.01) 1: Потенциометр пульта управления ПЧ 2: AI1 (аналоговый вход) 3: RS485 4: многоступенчатая 5: DI7/HI (импульсный вход) 6: AI2 (аналоговый вход) 7: AI3 (аналоговый вход)	0	x
F13.01	Цифровая настройка ПИД	0,0~ 100,0 %	50,0	Δ
F13.02	Обратная связь ПИД	0: AI1 (аналоговый вход) 1: AI2 (аналоговый вход) 2: RS485 3: AI1+ AI2 4: AI1 - AI2 5: максимальный (AI1,AI2) 6: минимальный (AI1,AI2) 7: DI7/HI (импульсный вход) 8: AI3 (аналоговый вход)	0	x
F13.03	Масштабирование обратной связи ПИД	0 ~ 60000 (соответствует 0,0 ~ 100,0 % пар.F13.01)	1000	Δ



Параметр	Наименование	Диапазон настроек	Заводская настройка	Изменение
F13.04	Направление действия ПИД	0: положительное 1: отрицательное	0	×
F13.05	Время фильтрации задания ПИД	0,000~ 10,000 сек	0,000	△
F13.06	Время фильтрации обратной связи ПИД	0,000~ 10,000 сек	0,000	△
F13.07	Время фильтрации выхода ПИД	0,000~ 10,000 сек	0,000	△
F13.08	Пропорциональный коэффициент K_p1	0,0~ 100,0	1,0	△
F13.09	Время интегрирования T_i1	0,01~ 10,00 сек	0,1	△
F13.10	Время дифференцирования T_d1	0,000~ 10,000 сек	0,0	△
F13.11	Пропорциональный коэффициент K_p2	0,0~ 100,0	1,0	△
F13.12	Время интегрирования T_i2	0,01~ 10,00 сек	0,1	△
F13.13	Время дифференцирования T_d2	0,000~ 10,000 сек	0,0	△
F13.14	Переключение параметров ПИД	0: Нет переключения (K_p1 , T_i1 , T_d1) 1: Автоматическое переключение 2: Переключение входом DI	0	×
F13.15	Отклонение 1 переключения ПИД	0,0~ 100,0 %	20,0	×
F13.16	Отклонение 2 переключения ПИД	0,0~ 100,0 %	80,0	×
F13.17	Предел отклонения ПИД	0,0~ 100,0 %	0,0	×
F13.18	Работа интегральной составляющей при достижении предела	Разряд единиц: при достижении F_{max} 0: Продолжить интегрирование 1: Остановить интегрирование Разряд десятков: функция DI_25 0: Недопустимо 1: Допустимо	00	×
F13.19	РЕЗЕРВ			
F13.20	Первоначальное задание ПИД	0,0~ 100,0 %	0,0	×
F13.21	Время работы первоначального задания ПИД	0,0~ 6000,0 сек	0,0	×
F13.22	Верхний предел выходной частоты ПИД	[F13.23] ~ 100%	100,0	×



Параметр	Наименование	Диапазон настроек	Заводская настройка	Изменение
F13.23	Нижний предел выходной частоты ПИД	-100~ [F13.22] %	0,0	×
F13.24	Уровень обнаружения потери обратной связи	0,1~ 100,0 % (0,0 % нет обнаружения)	0,0	×
F13.25	Время обнаружения потери обратной связи	0,0~ 30,0 сек	1,0	×
F13.26	Действие ПИД при остановке	0: Отключен 1: Включен	0	×
«F14» Дополнительные функции				
F14.00	Режим настройки частоты качания	0: Относительно заданной частоты 1: Относительно частоты [F01.08]	0	×
F14.01	Амплитуда частоты качания	0,0~ 100,0 %	0,0	Δ
F14.02	Амплитуда частоты резкого скачка	0,0~ 50,0 %	0,0	Δ
F14.03	Время нарастания частоты качания	0,0~ 6000,0 сек	5,0	Δ
F14.04	Время падения частоты качания	0,0~ 6000,0 сек	5,0	Δ
F14.05	Заданная длина	0 ~ 65535 метр	1000	×
F14.06	Количество импульсов в метре	0,1~ 6553,5	100,0	×
F14.07	Команда при достижении длины	0: Продолжить работу 1: Стоп	0	×
F14.08	Установленное значение счетчика	0 ~ 65535	1000	×
F14.09	Определенное значение счетчика	0 ~ 65535	1000	×
F14.10	Частота выхода из спящего режима	[F14.12] ~ максимальная частота [F01.08] Гц	0,00	Δ
F14.11	Время задержки выхода из спящего режима	0,0~ 6000,0 сек	0,0	Δ
F14.12	Частота спящего режима	0,00~ [F14.12] Гц	0,00	Δ
F14.13	Время задержки выхода из спящего режима	0,0~ 6000,0 сек	0,0	Δ
F14.14	Выбор режима пробуждения	0: По частоте 1: По давлению	0	×



Параметр	Наименование	Диапазон настроек	Заводская настройка	Изменение
F16.02	Блокировка клавиш	0: Отсутствует 1: Полная блокировка 2: Кроме ПУСК, СТОП/СБРОС 3: Кроме СТОП/СБРОС 4: Кроме СДВИГ »	0	×
F16.03	Отображаемый параметр1 (ПЧ работает)	0 ~ 99 (соответствует U00.00 ~ U00.99)	0	Δ
F16.04	Отображаемый параметр 2 (ПЧ работает)	0 ~ 99 (соответствует U00.00 ~ U00.99)	6	Δ
F16.05	Отображаемый параметр 3 (ПЧ работает)	0 ~ 99 (соответствует U00.00 ~ U00.99)	3	Δ
F16.06	Отображаемый параметр 4 (ПЧ работает)	0 ~ 99 (соответствует U00.00 ~ U00.99)	2	Δ
F16.07	Отображаемый параметр 1 (ПЧ остановлен)	0 ~ 99 (соответствует U00.00 ~ U00.99)	1	Δ
F16.08	Отображаемый параметр 2 (ПЧ остановлен)	0 ~ 99 (соответствует U00.00 ~ U00.99)	6	Δ
F16.09	Отображаемый параметр 3 (ПЧ остановлен)	0 ~ 99 (соответствует U00.00 ~ U00.99)	15	Δ
F16.10	Отображаемый параметр 4 (ПЧ остановлен)	0 ~ 99 (соответствует U00.00 ~ U00.99)	16	Δ
F16.11	РЕЗЕРВ			
«F17» Параметры определяемые пользователем				
F17.00	Параметр 1	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	00.03	Δ
F17.01	Параметр 2	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	01.01	Δ
F17.02	Параметр 3	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	01.02	Δ
F17.03	Параметр 4	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	01.08	Δ
F17.04	Параметр 5	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	01.09	Δ
F17.05	Параметр 6	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	02.00	Δ
F17.06	Параметр 7	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	02.01	Δ
F17.07	Параметр 8	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	02.12	Δ
F17.08	Параметр 9	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	03.00	Δ
F17.09	Параметр 10	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	03.01	Δ



Параметр	Наименование	Диапазон настроек	Заводская настройка	Изменение
F17.10	Параметр 11	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	04.00	Δ
F17.11	Параметр 12	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	04.01	Δ
F17.12	Параметр 13	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	04.02	Δ
F17.13	Параметр 14	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	04.03	Δ
F17.14	Параметр 15	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	05.02	Δ
F17.15	Параметр 16	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	08.01	Δ
F17.16	Параметр 17	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	08.02	Δ
F17.17	Параметр 18	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	08.03	Δ
F17.18	Параметр 19	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	08.04	Δ
F17.19	Параметр 20	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	08.05	Δ
F17.20	Параметр 21	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	08.30	Δ
F17.21	Параметр 22	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	11.10	Δ
F17.22	Параметр 23	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	13.00	Δ
F17.23	Параметр 24	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	13.01	Δ
F17.24	Параметр 25	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	13.02	Δ
F17.25	Параметр 26	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	13.08	Δ
F17.26	Параметр 27	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	13.09	Δ
F17.27	Параметр 28	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	00.00	Δ
F17.28	Параметр 29	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	00.00	Δ
F17.29	Параметр 30	00.00 ~ 49.99 (соответствует № параметра и его группе)	00.00	Δ
«U00» Рабочие характеристики				
U00.00	Рабочая частота	Гц	00,00	⊙
U00.01	Заданная частота	Гц	00,00	⊙
U00.02	Выходное напряжение	0 ~ 660 В	0	⊙
U00.03	Выходной ток	0,0 ~ 3000,0 А	00,0	⊙



Параметр	Наименование	Диапазон настроек	Заводская настройка	Изменение
U01.08	Напряжение шины DC отказа 2	0 ~ 1200 В	0	●
U01.09	Время работы до отказа 2	0~ 65535 ч	0	●
U01.10	Код отказа 3	См. параметр [U01.00]	Err00	●
U01.11	Рабочая частота отказа 3	Гц	0,00	●
U01.12	Выходной ток отказа 3	0,0 ~ 3000,0 А	0,0	●
U01.13	Напряжение шины DC отказа 3	0 ~ 1200 В	0	●
U01.14	Время работы до отказа 3	0~ 65535 ч	0	●
U01.15	Код отказа 4	См. параметр [U01.00]	Err00	●
U01.16	Код отказа 5	См. параметр [U01.00]	Err00	●
U01.17	Код отказа 6	См. параметр [U01.00]	Err00	●
U01.18	Код отказа 7	См. параметр [U01.00]	Err00	●
U01.19	Код отказа 8	См. параметр [U01.00]	Err00	●
U01.20	Код отказа 9	См. параметр [U01.00]	Err00	●
U01.21	Код отказа 10	См. параметр [U01.00]	Err00	●
U01.22	Код отказа 11	См. параметр [U01.00]	Err00	●
U01.23	Код отказа 12	См. параметр [U01.00]	Err00	●
U01.24	Код отказа 13	См. параметр [U01.00]	Err00	●
U01.25	Код отказа 14	См. параметр [U01.00]	Err00	●



Код ошибки	Название	Возможные причины	Методы устранения неисправности
Err08	Короткое замыкание	Замыкание на выходе ПЧ	Устраните неисправность
		Длинный кабель до двигателя	Установите дроссель на выходе ПЧ
		Перегрев IGBT	Проверьте систему охлаждения
		Неисправность ПЧ	Обратитесь в сервисную службу
Err09	Обрыв фазы питания	Обрыв фазы питания ПЧ	Устраните неисправность
		Неисправность ПЧ	Обратитесь в сервисную службу
Err10	Обрыв фазы на выходе	Неисправность кабеля между ПЧ и двигателем	Проверьте кабель и соединения
		Неисправность двигателя	Проверьте двигатель
		Неисправность ПЧ	Обратитесь в сервисную службу
Err11	Перегрузка двигателя	Настройка пар-ра [F11-17]	Проверьте пар-р [F11-17]
		Большая нагрузка	Уменьшите нагрузку
		Ротор двигателя заклинен	Разблокируйте ротор двигателя
Err12	Перегрузка ПЧ	Слишком большая нагрузка	Проверьте время ускорения/замедления
			Уменьшите нагрузку
		Недостаточная мощность ПЧ	Установите ПЧ большей мощности
Err13	Внешняя ошибка	Сигнал на клемму DI_	Сбросить сигнал ошибки
Err14	Перегрев ПЧ	Высокая температура окружающего воздуха	Снизить температуру окружающего воздуха
		Неисправность системы охлаждения ПЧ	Обратитесь в сервисную службу
		Неисправность ПЧ	
Err15	Сбой при чтении/записи	Чип EEPROM поврежден	Обратитесь в сервисную службу
Err16	Автонастройка двигателя отменена	Нажата кнопка «СТОП/СБРОС»	Нажмите кнопку «СТОП/СБРОС» для сброса
Err17	Ошибка автонастройки двигателя	Плохое соединение двигателя с ПЧ	Проверьте соединение
		Неисправность двигателя	Устраните неисправность

